EA758AX-100 （LEDフラッシュライト） 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意
・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
・点灯中、直接レンズを見ないでください。
・強い衝撃を与えないでください。
・長時間使用しない時は電池をはずしてください。

●仕様
- ●光源…LED球
- ●使用電池…単4電池×3本(付属)
- ●集光
- ●照射距離…148m
- ●材質…アルミ合金

●各部名称

テールキャップ部分（5モード付）

●電池の入れ方（下の図参照）
①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
②電池ホルダーを取り出して、極性を確認して電池をセットします。
（スプリングが付いている方を－極にして下さい。）
③電池ホルダーに付いている矢印の方向に従い、本体内へ戻して、 テールキャップをしっかり閉めます。

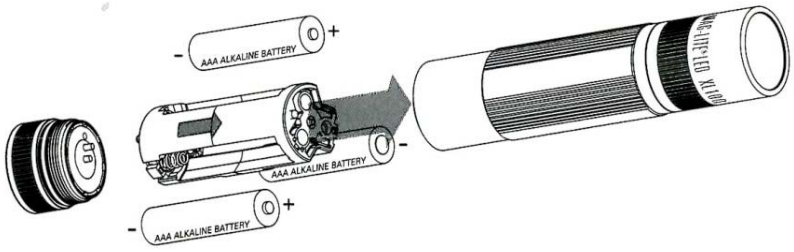

●操作方法
ライトを右または左へ回転させると、光量が調節できたり、点滅速度を最大または最小に設定することができます。
1、5モード
- ・ノーマルモード ：ON/OFF、光量調節機能付き（8%～100%）
- ・ストロボモード ：点滅照射はスピード調節も可能
- ・ナイトライトモード ：ライトに動きがない間は、自動的に光量が一番低くなる減光、残灯モード
- ・シグナルモード：ライトを左右に傾けると点灯、消灯ができます。
- ・SOSモード：国際救助モールス信号の発信機能

2、ロックアウト機能付（不意の点灯を防ぐロックアウト機能

・ノーマルモード ：ON/OFF、光量調節機能付き（8%～100%）
1、ノーマルモードの位置に合わせます。
2、テールスイッチを押しながら、ライトを右または左へ回転させると光量が調節できます。
3、スイッチから手を離すと、その光量のまま点灯します。
4、再度、スイッチを押すと消灯します。

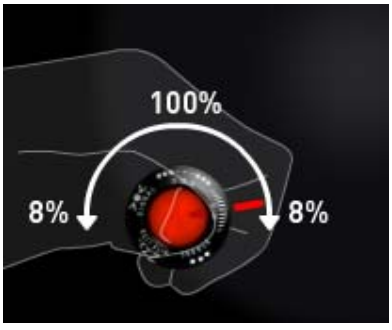

・ストロボモード ：点滅はスピード調節も可能

1、ストロボモードの位置に合わせます。
2、テールスイッチを押しながら、1秒間待ちます。
3、ライトを右または左へ回転させる点滅のスピードが調節できます。
4、好みのスピードの所でスイッチを離すと、そのまま点滅し続けます。
5、再度、スイッチを押すと消灯します。

・ナイトライトモード ：ライトに動きがない間は、自動的に光量が一番低くなります。

1、ナイトライトモードの位置に合わせます。
2、テールスイッチを押しながら、1秒間待ちます。
3、ライトを右または左へ傾けて、そのまま床などに置くと
（ライトに動きがない状態にする）、自動的に光量が一番低くなります。
4、本体または床をポンとたたくと点灯します。
5、再度、スイッチを押すと消灯します。

・シグナルモード：ライトを左右に傾けると点灯、消灯ができます。
1、シグナルモードの位置に合わせます。
2、テールスイッチを押しながら、1秒間待ちます。
3、ライトを右または左へ回転させると点灯または消灯ができるモードになります。
4、スイッチから手を離し、ライトを左右に傾けると点灯または消灯します。
5、再度スイッチを押すとシグナルモードはオフになります。

・SOSモード：国際救助モールス信号の発信機能
1、SOSモードの位置に合わせます。
2、テールスイッチを押しながら、1秒間待ちます。
3、SOS点滅が始まります。
4、スイッチから手を離すと、
そのままSOS点滅し続けます。
5、再度、スイッチを押すと消灯します。

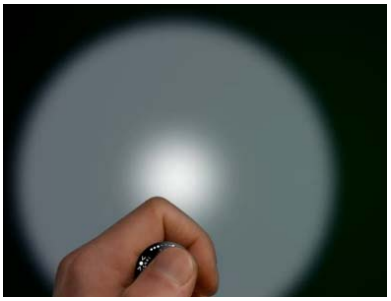

・ロックアウト機能付（不意の点灯を防ぐロックアウト機能）

1、ライトを上に向けてスイッチを押したまま（点灯している状態）下へ180°回転させます。
2、下に向いた時に、スイッチから手を離して消灯します。
3、ロックが掛かった状態になるので、押しても点灯しません。

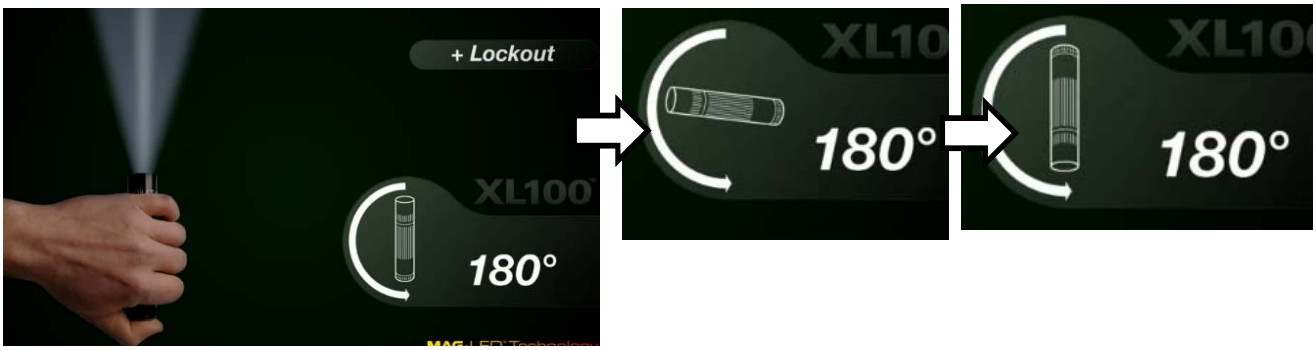

●ロック解除方法

1、ライトを上に向けてスイッチを押したまま、180°回転させます。
2、下に向いた時に、スイッチを離します。
3、ロックが解除されるので、再度スイッチを押すと点灯します。

●お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
※シンナー･ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929